




Ersatzteil - Liste
Zündanlage
Dansi - Ducati

Zündanlage *DUCATI - Typ - 31 02 39*

Stand: 1981


82	82.0014.9	1	Zündanlage kompl. mit externer Spule
821	82.0006.6	1	Unterbrecher kompl.
823	82.0132.6	1	Kondensator
825	82.0181.6	1	Schmierfilz
826	82.0212.6	1	Polrad
826	82.0440.6	1	Zündgrundplatte nackt mit Kondensator
	82.0018.6	1	Zündgrundplatte kompl.
971	07.0207.9	1	Zündspule extern Mod. 322.301
972	07.0102.6	1	Zündspule intern
974	07.0411.6	1	Lichtspule
2413	24.0175.0	1	Abdeckkappe
49106	49.0619.9	4	Zahnscheibe Ø 4
49170	49.0675.6	1	U-Scheibe Ø 4
49204	49.0815.6	2	Schraube
49206	49.0816.6	4	Schraube

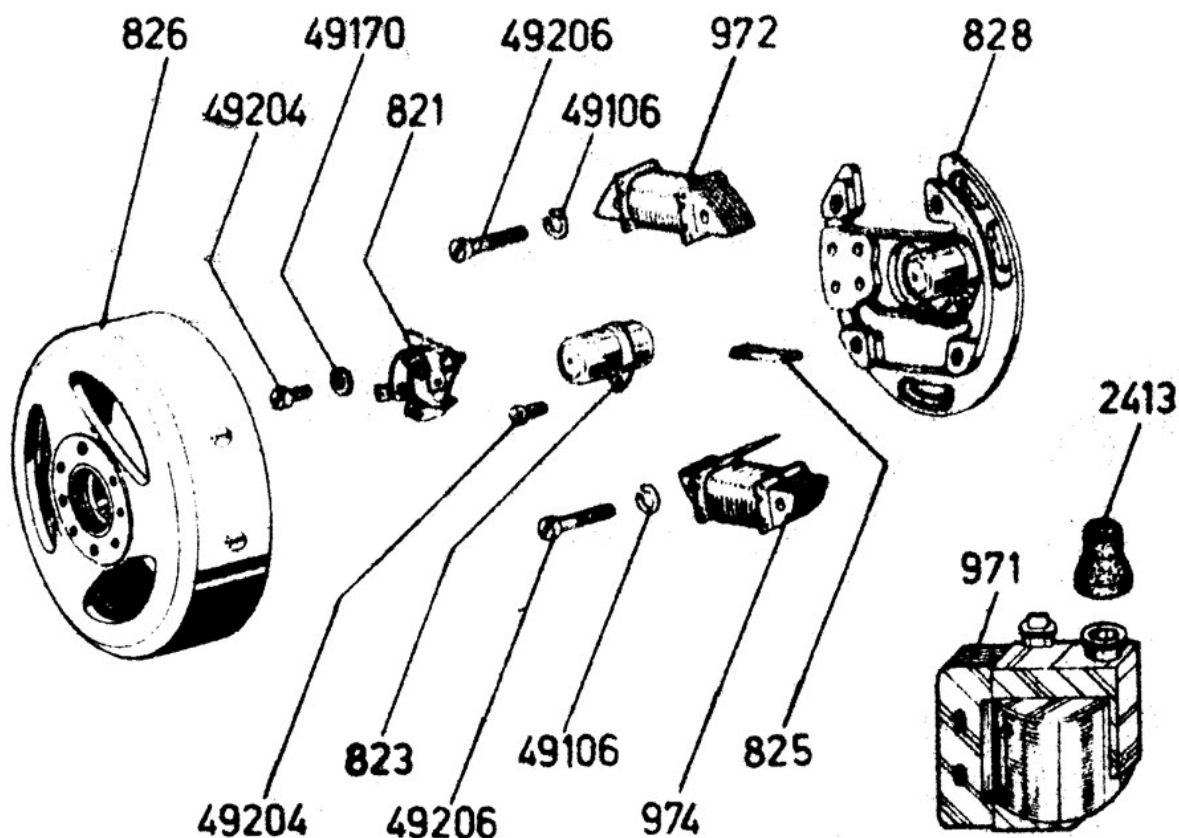

Zündanlage *DANSI - Typ - 101.883*

Stand: 1981

82	82. 2103. 9	1	Zündanlage komp. mit externer Spule
826	82. 3103. 6	1	Polrad
828	82. 0448. 6	1	Zündgrundplatte nackt mit Zündgeber
	82. 0032. 6	1	Zündgrundplatte kompl.
971	07. 0011. 9	1	Zündspule extern mit Befestig. schelle
972	07. 0109. 6	1	Zündspule intern A.T.
974	07. 0417. 6	1	Lichtspule
2417	24. 0139. 9	3	Abdeckkappe
49106	49. 0619. 9	4	Zahnscheibe \emptyset 4
49206	49. 0821. 6	2	Schraube
49209	49. 0823. 6	2	Schraube

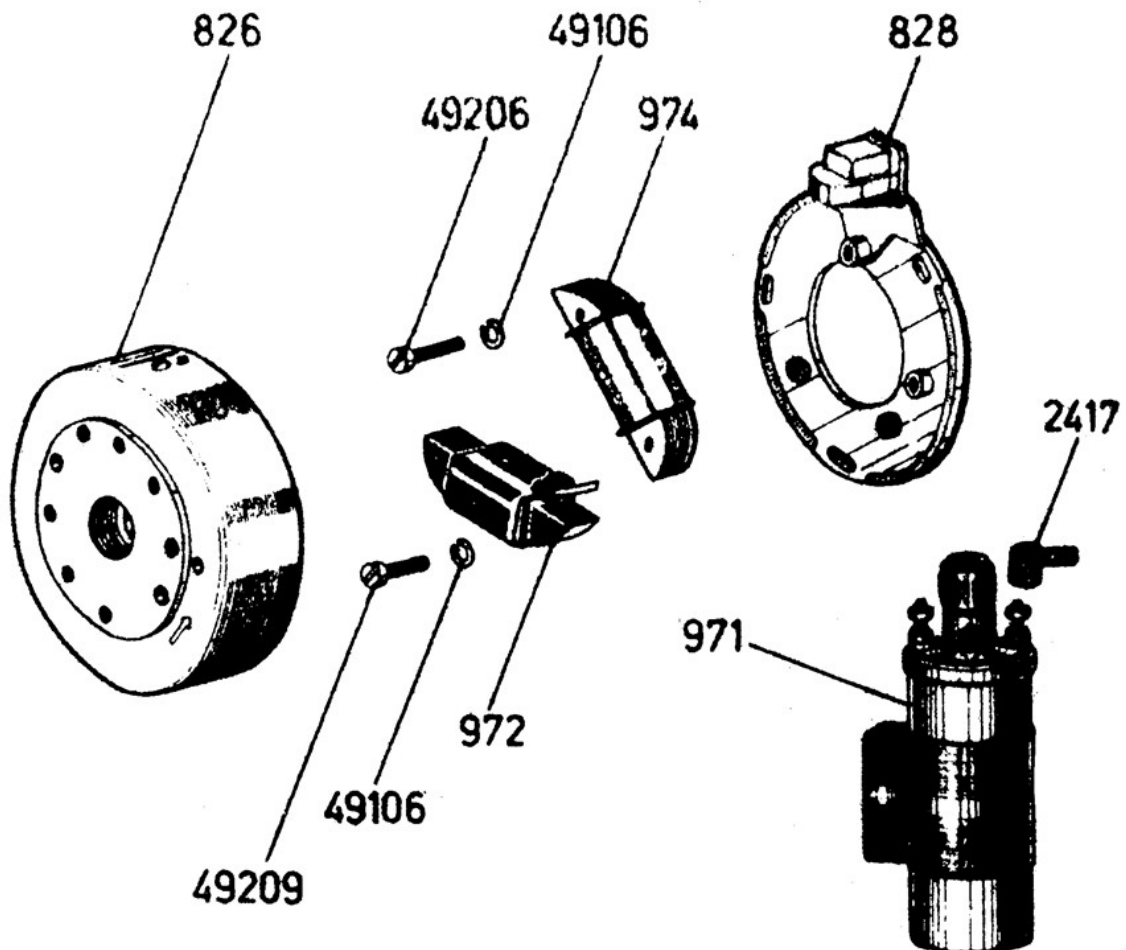

Zündanlage *DANSI - Typ - 102.314*

Stand: 1981
cop by me 2005

82	82.0055.9	1	Zündanlage kompl. DANSI mit externer Spule
826	82.0255.6	1	Polrad
828	82.0448.6	1	Zündgrundplatte nackt mit Zündgeber
	82.0053.6	1	Zündgrundplatte kompl.
971	07.0011.9	1	Zündspule extern mit Befestig.schelle
972	07.0130.9	1	Zündspule intern A.T.
974	07.0446.6	1	Lichtspule
979	07.0447.6	1	Batterieladespule
2417	24.0139.9	3	Abdeckkappe
49106	49.0619.9	5	Zahnscheibe Ø 4
49206	49.0821.6	3	Schraube
49209	49.0823.6	2	Schraube

